



HM230

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
TWO-WAY RADIO MODEL

Cobra
microTALK



Декларация за съответствие

Бутон Call (Позвъняване) -
Натиснете бутон когато искате да информирате другият човек, че искате да проведете разговор.

Бутон Talk
Натиснете и задръжте бутона.
Дръжте микрофона на около 5см от вашата уста и говорете с нормален тон.
Пуснете бутон Talk когато спрете да говорите и изчакайте отговор.
Не може да получите входящо гласово обаждане при натискнат бутон Talk.
Забележка: И двете радио станции трябва да са на един и същи канал, за да комуникират

Бутон Режим/ Включване
Натиснете и задръжте бутона за вкл/ изкл. на радиото.
За смяна на канал натиснете бутон **Menu** веднъж и в момента когато номера на канала започне да мига натиснете **+** или **-** бутон, за да изберете желан канал.
За да сканирате или намерите някого от вашата група на друг канал, натиснете бутона **Menu** два пъти докато иконата **Scan** се появи мигайки на екрана. Натиснете бутон **+** до появата на **Y**, след което натиснете бутона **Talk** за да започнете сканирането.
За да спрете сканирането, натиснете бутона **Menu** два пъти, до появата на **Y** на екрана, под икона за сканиране. Натиснете бутон **-** за изкл. на режим сканиране. Натиснете бутона **Talk** за изход.



Антенна
LCD Екран
Икона Сканиране - видима в режим сканиране
Икона - сила на звука - видима при промяна на звука



Икона за пренос
Иконата е видима при пренасяне на съобщение.
Икона за вх. съобщение
Иконата е видима при получаване на съобщение.


Вграден микрофон

Звук/Канал (+) и (-) Бутони
Натиснете бутон **+** или **-**, за да увеличите или намалите силата на звука. Има 8 различни нива на звукови нива.

Канал/ Сила на звука
В режим **Standby** или при избор на канал, показва текущия канал (от 1 до 8).
При промяна на силата на звука, устройството ще показва текущото ниво на сила на звука (от 1 до 8).

Вграден говорител

Батерии
За поставяне или отстраняване на батерии:
1. Плъзнете щипката за колан и я откачете.
2. Плъзнете резето за достъп до батерията и махнете капачето, което я покрива.
3. Поставете 3 бр. презареждаеми батерии или алкални AAA. Поставете ги според показания поларитет.
• Не се опитвайте да зареждате алкални батерии.
• Не използвайте стари с нови батерии.
• Не използвайте алкални, стандартни (carbon-zinc), или презареждаеми

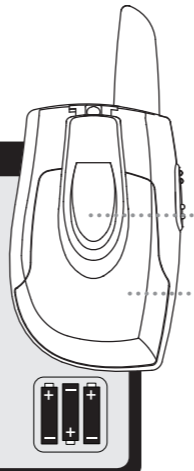

Щипка за колан
Отделение за батерия

TWO-WAY RADIO MODEL

We, Cobra Electronics Corporation, 6500 West Cortland Street, , Chicago, IL 60707, USA declare under our sole responsibility that the product

Private Mobile Radio (PMR 446)
Walkie Talkie Two-way Radio
Model: HM230

to which this declaration relates is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the R&TTE Directive (1999/5/EC). The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:
Health (Article 3.1(a)): EN 50566:2013
Safety (Article 3.1(a)): EN 60950-1:2006/A2:2013
EMC: (Article 3.1(b)): EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)
EN 301 489-5 V1.3.1 (2002-08)
Spectrum (Article 3.2): EN 300 296-2 V1.4.1 (2013-08)
This product complies with Commission Regulation (EC) No 278/2009 of 6 April 2009 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for no-load condition electric power consumption and average active efficiency of external power supplies and is in conformity with Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.
The radio will not comply with the standard at voltage below 3.4V.

CE 0168

6500 West Cortland Street
Chicago, IL 60707, USA