



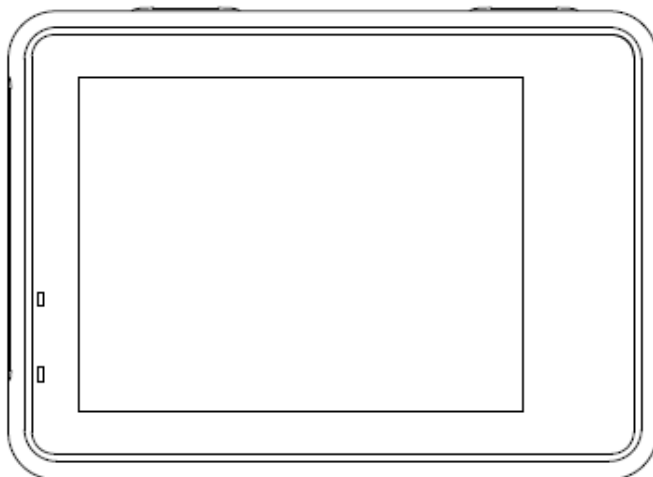

Action Camera 4K WF475DS

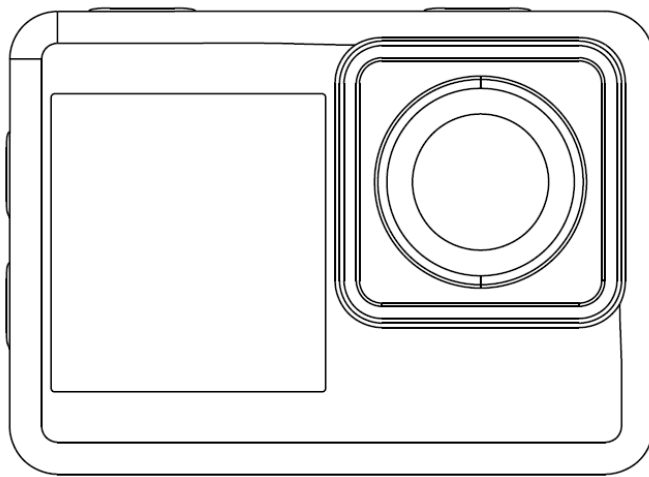

**КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА
УПОТРЕБА**

ВАЖНО!!!

1. Екшън камерата е изключително прецизен продукт – не го удрайте и не го оставяйте да падне.
2. Моля, не дръжте камерата в близост до обекти със силно магнитно поле. В допълнение, моля избягвайте обекти излъчващи силни радио вълни. Силното магнитно поле може да причини повреда на продукта.
3. Моля, не поставяйте камерата на мястото, с висока температура или на пряка слънчева светлина.
4. Не поставяйте Micro SD картата, ако сте в близост до място със силно магнитно поле, за да се избегне загубата на данни от Micro SD карта.
5. Ако при зареждане на батерията продуктът отдава топлина или особена миризма, моля незабавно изключете устройството от захранването, за да се избегне възникването на пожар.
6. При зареждането на батерията, дръжте продукта далеч от деца, тъй като захранващия кабел може да причини задушаване или токов удар.


ПРЕДГОВОР

Екшън камера Xmart Action Camera 4K WF475DS е високотехнологичен продукт с висока разделителна способност, подходящ за външно заснемане. Продуктът има много функции, като например видео заснемане, фото заснемане, запис на глас. Камерата разполага с вградена батерия и с два дисплея.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

- Възможност за снимане под вода на дълбочина до 30 метра с водоустойчивия кейс в комплекта
- Фото заснемане/Бавно фото заснемане
- Максимална резолюция на видео заснемане – 4K@60fps H.264
- Широкоъгълно заснемане – 170°
- 16 мегапикселова HD леща
- Ниско потребление на заряд
- 2.0" HD дисплей – Заден § 1.3" - Преден
- Сменяема батерия
- Възможност за запис и същевременно зареждане
- Поддръжка на до 64GB microSD карта памет
- WiFi
- Различни режими на заснемане

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

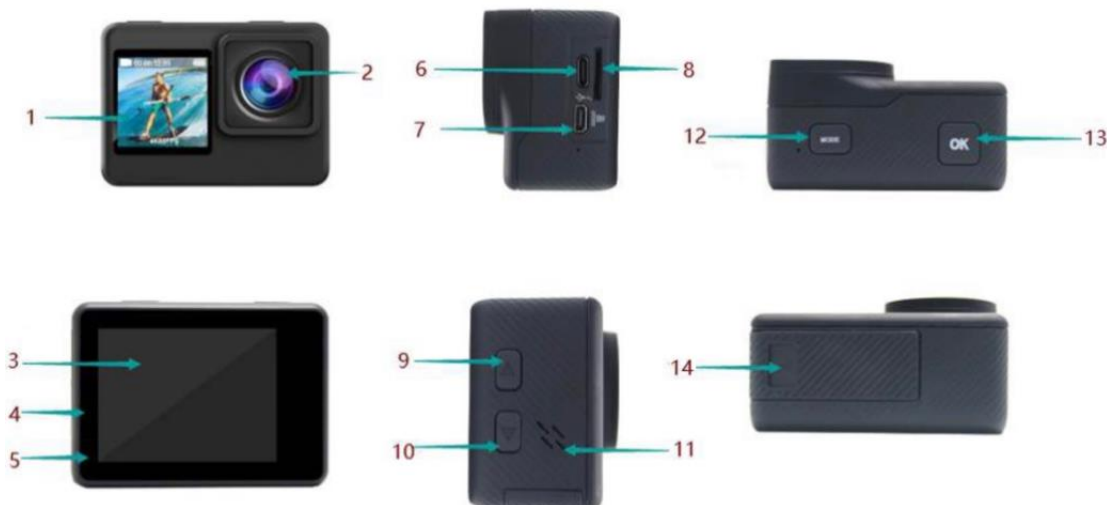

1. Преден Дисплей
2. Лещи
3. Заден Дисплей
4. Индикатор за зареждане
5. Индикатор за работен режим
6. USB Type-C порт
7. Micro HDMI порт
8. Micro SD слот за карта
9. Up – Бутон Нагоре
WiFi активация (с кратко натискане се изключва (OFF), с продължително натискане се включва (ON)
10. Down – Бутон Надолу (с продължително натискане може да превключват между предния и задния дисплей)
11. Говорител
12. • Бутон Режим/ Бутон за включване или изключване
13. • Shutter – Бутон за снимка/ Бутон за потвърждение
14. Отделение за батерия

Ръководство за употреба:

1. Поставете microSD, която трябва да е предварително форматирана на компютър.
2. Поставете батерията – отворете капачето и съобразете поставянето на батерията с оказаните полюси.
3. Зареждане на батерията – включете кабела за зареждане в камерата. Не забравяйте, че камерата може да снима, докато се зарежда.
4. Включване/изключване на камерата – задръжте бутон вкл./изкл. за около 3-5 секунди, за да включите/изключите камерата.
5. Преглед на менюто



1/ Photograph mode	Режим снимки
2/ Battery	Статус на батерия
3/ Setting	Настройки
4/ Gallery	Галерия със снимки
5/ Wifi	Wifi Сигнал
6/ Choose photograph mode	Избор на режим на снимане
7/ Media Play	Възпроизвеждане на файл
8/ Slide to Left	Преминете към предишен файл
9/ Slide to Right	Преминете към следващ файл
10/Back	Назад
11/ Delete	Изтриване

6. Изтеглете приложение „XDV Pro“ на вашия телефон съответно от Google Market & App Store и следвайте стъпките:

A: Включете Wifi функцията на камерата.

B: Стартирайте функцията Wifi на вашия телефон и потърсете wifi мрежа: X17-1096 и се свържете. Базовата парола е: 1234567890.

C: Отворете вече инсталираната от вас XDV pro програма, като ще можете в реално време да правите снимки, видео, да сваляте, споделяте и изтривате информация.

Приложението изисква Android V4.1 и нагоре или iOS7 и нагоре.

7. Смяна на режим – натиснете бутон вкл./изкл. за кратко, за да изберете между различни режими – видео/фото заснемане.

8. LED индикатори

- Преден LED индикатор – свети в синьо, когато камерата работи
- WiFi LED индикатор – премигва в жълто, когато WiFi е включен, свети за продължително време в жълто, когато WiFi е свързан.

9. Заснемане

- След като стартирате устройството натиснете и задръжте бутона надолу (Down). Това ще ви даде възможност да превключите между двата налични дисплея на камерата.
- Настройте камерата в режим снимане, като с бутона ОК стартирате заснемане на видео, последвано от премигващ знак в долния ъгъл на дисплея . Отново със същия бутон може да спрете записа.

10. Превключване на екраните

След стартиране или по време на работа на камерата, с продължително натискане на бутона надолу (Down), ще можете да превключвате между предния и задния екран на устройството.

При включване на един от екраните, системата автоматично изключва другия и обратното.

По-долу може да получите информация за вариантите на ползване на камерата:

Акcesoари в комплекта:



Водоустойчив Калъф



Монтажна скоба



Защитен капак



Ремъци за ръце



Държач за кормило



J-hook елемент



Фиксиращ елемент



Закрепващ елемент 1



Закрепващ елемент 2



Стойка за каска



Почистваща кърпа за лещи



Фиксиращи стикери




USB кабел



Кабелни връзки

Начин на ползване

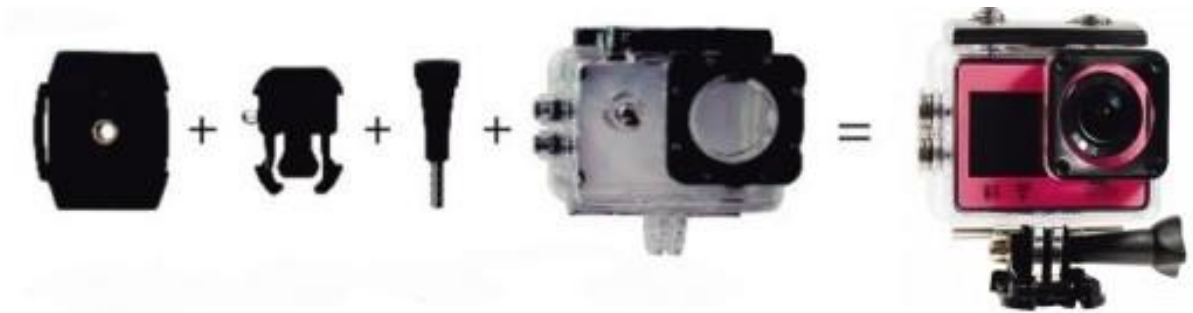

11. Базови спецификации на камерата

Дисплей	2.0" HD дисплей (Заден) § 1.3" Преден
Език	Английски, Китайски, Корейски, Руски, Френски, Немски, Италиански, Испански, Португалски, Японски, Тай
Видео резолюция	4K 60fps/30fps, 2K 30fps, 1920*1080 120fps/60fps/ 30fps, 1280*720 240 fps/ 120 fps/ 60fps/ 30fps
Видео формат	MP4
Видео компресия	H.264
Резолюция снимки	24MP, 20MP, 16MP, 13MP, 8MP, 5MP
Слот за карта памет	microSD до 64GB
USB	USB Type-C
Адаптер	5V/1A
Батерия	1050 mAh
Време за запис	До 90 минути / 1080p/
Време за зареждане	Около 2 часа
Поддържани OS	Windows XP/7/8/10 Vista и Mac OS 10.5 и нагоре
Размери	61 x 43.5 x 31 мм.
Тегло	50 гр (без батерия); 68 гр. (с батерия)



С настоящето Hippo Digital Company Ltd декларира, че Екшън Камера, модел WF475DS е в съответствие с Директиви 2014/53/EC, 2014/35/EU и Директива RoHS 2011/65/EC и изменението на Делегираната директива на Комисията (EC) 2015/863 („RoHS преработен“ или „RoHS 2.0“).

Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес:

www.topdigital.bg/declaration_of_conformity/action_camera/wf475ds.pdf



Съгласно Директива 2012/19/EC всички излезли от употреба електрически и електронни устройства, включително батерии, следва да бъдат предадени за рециклиране на определените за целта места. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местната служба по благоустройство, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.