
Ръководство за употреба

ПРЕНОСИМА ЕСПРЕСО МАШИНА

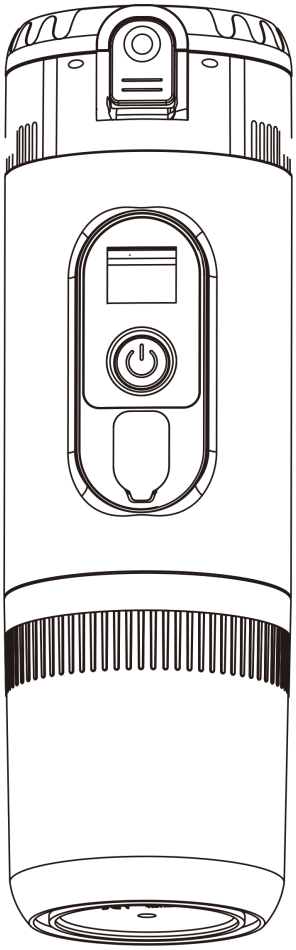

JY-001BX

ВНИМАНИЕ!
Моля, внимателно прочетете мерките за безопасност, преди да използвате този продукт.

Неспазването им, както и използването на продукта не по предназначение могат да са причина за възникване на сериозни инциденти.

Мерки за безопасност

- Уверете се, че сте прочели напълно и сте разбрали инструкциите в този документ, преди да използвате продукта.
- Съхранявайте този документ за бъдещи справки.
- Използвайте продукта само както е описано в това ръководство.
- Не използвайте продукта, ако дадена част е повредена или дефектна. Заменете незабавно повредения или дефектен продукт.
- Не изпускайте продукта и избягвайте ударите по него.
- Не изхвърляйте продукта с други битови отпадъци.
- Дръжте продукта далече от деца и животни. Продуктът не е играчка.
- Редовно проверявайте продукта за щети. При повреда, не използвайте продукта.
- Съхранявайте продукта далече от запалими източници.
- Не използвайте продукта под въздействието на силна слънчева светлина.
- Не поставяйте продукта под физическо напрежение.
- Не поставяйте продукта под въздействието на силно магнитно поле.
- Използвайте само оригинално доставените аксесоари, ако има такива.
- Никога не използвайте захранващи адаптери с неправилни спецификации. Това може трайно да повреди вашето устройство.
- Уверете се, че продуктът има достатъчно място за вентилация и разсейване на топлината по време на употреба. Не увивайте с други обекти. Не поставяйте обекти върху продукта.
- Не разглобявайте. При настъпила повреда, обърнете се към оторизиран сервиз или търговец.
- Не потапяйте продукта във вода и други течности. Не съхранявайте продукта във влажна среда. Продуктът не е водоустойчив!
- Изключете устройството преди почистване. Не използвайте алкохол и препарати съдържащи алкохол.
- Чашата за кафе и адаптерите за капсули/мляно кафе са подходящи за ръчно измиване. Не ги мийте в съдомиялна машина.
- Пазете далеч от деца, когато устройството работи и загрява.
- Никога не включвайте уреда в режим на нагряване, когато резервоарът за вода е празен, тъй като това може да повреди уреда.

Невъзможно е да се предвидят всички ситуации, сценарии, състояния и/или обстоятелства, при които потребителят на продукта може да бъде изложен на риск и опасност. Ръководството за употреба не е предназначено да бъде изчерпателен източник за това как да използвате продукта безопасно и/или да избягвате опасностите, свързани с него.

Затова, освен да се придържа към инструкциите, потребителят трябва да използва продукта с отговорност, внимание, предпазливост и най-добра преценка.

Производителят и вносителят си запазват правото да правят промени в продукта и да актуализират това ръководство по всяко време.

Производителят и вносителят могат да правят подобрения и промени в това ръководство за потребителя, наложени от печатни грешки, неточности на текущата информация или модификации на програми и/или оборудване по всяко време и без предизвестие. Такива промени обаче ще бъдат включени в новите издания на това ръководство за потребителя.

Всички илюстрации са само за илюстративни цели и може да не изобразяват точно действителното устройство. Действителният продукт и функции може да се различават.

Поради актуализацията на продукта може да има някои отклонения в цвета, външния вид и други аспекти между продукта, посочен в това ръководство, и продукта, който сте закупили.


Моля, обърнете се към действителния продукт.

Актуалната версия на това ръководство ще намерите на интернет адрес: www.topdigital.bg

Този документ трябва да се счита за постоянна част от продукта и трябва да се предоставя на ползвателите заедно с продукта.


Основни части и аксесоари

Аксесоар за капсула

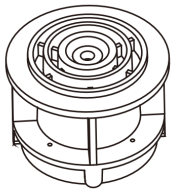

Приставка за капсула


Аксесоари за мляно кафе

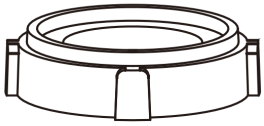


Капак на филтъра





Филтър за мляно кафе

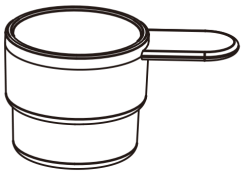

Мерителна лъжичка

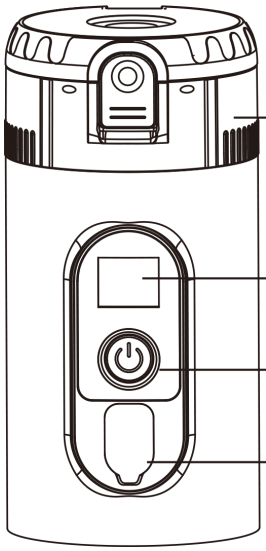

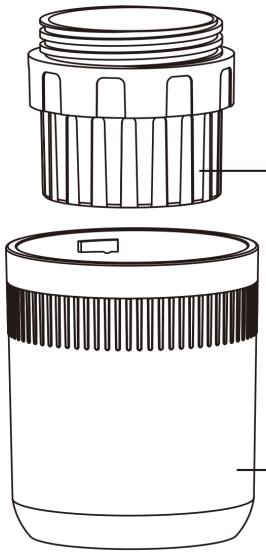

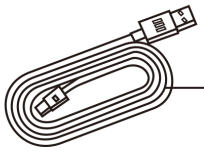

Спецификации

Материали	ABS, Tritan, PBT, 304 неръждаема стомана, силикон
Режими на екстракция	Студена екстракция Топло приготвяне
Капацитет на резервоара за вода	90 мл
Капацитет на чашата за кафе	220 мл
Капацитет на батерията	7650 mAh
Вход за зареждане	5V / 2A
Номинална мощност	100W
Време за загряване на водата	4–5 мин
Температура на загряване на водата	93°C
Температура на защита от работа без вода	110°C

ВАЖНО!

1. Не докосвайте горния панел (контейнера за вода), докато устройството загрява. Пазете далеч от деца по време на загряване.
2. Не включвайте загряване без вода в резервоара. Устройството има защита от прегряване до 110°C. В защитен режим индикаторът свети в червено със звуков сигнал за 5-10 секунди.
3. След употреба почистете устройството и го съхранявайте сухо.

Употреба

Проверка на батерията: Натиснете бутона за включване/старт веднъж. Дисплеят ще покаже нивото на батерията и ще се изключи автоматично след 4-5 секунди.

Загряване и приготвяне: Натиснете бутона за включване/старт два пъти. Бутонът ще светне в червено, а дисплеят ще показва температурата на водата. След като водата достигне 93°C, машината автоматично ще започне приготвяне на кафе.

Директна екстракция: Задръжте бутона за включване/старт за 3 секунди, за да стартирате приготвяне без загряване на водата.

Употреба с мляно кафе



①

Свалете държача и филтърната кошница от основното тяло.




②

Напълнете мерителната лъжичка с мляно кафе.




③

Изсипете кафето във филтърната кошница и го притиснете леко с дъното на лъжичката.

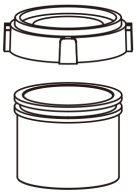


④

Завийте добре капака на филтъра.

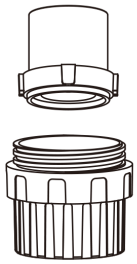


⑤

Обърнете филтърната кошница обратно и я поставете в държача.




⑥

Поставете държача с филтърната кошница обратно към основното тяло.

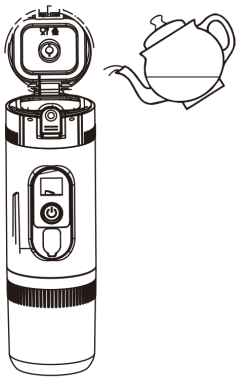


⑦

Добавете вода в резервоара.

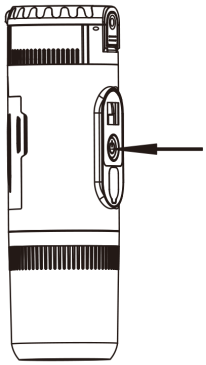

⑧

Натиснете бутона два пъти, за да загреете водата и да приготвите кафе.

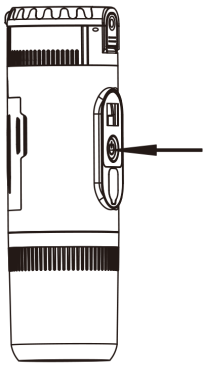


⑨

Задръжте бутона, за да стартирате приготвяне без загряване.


Употреба с капсула

Забележка: Машината е предназначена за работа с малки кафе капсули тип NP. Големи капсули и други формати не са съвместими.




①

Свалете държача с филтърната кошница от основното тяло.




②

Поставете капсулата в приставката за капсула, след което поставете приставката във филтърната кошница.

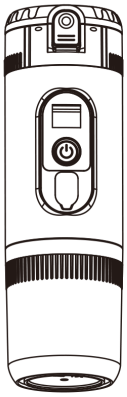


③

Поставете държача с филтърната кошница обратно към основното тяло.

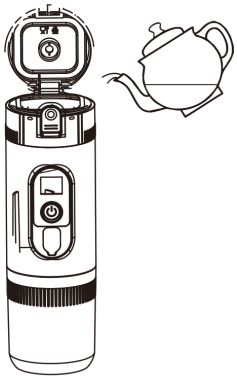


④

Добавете вода в резервоара.

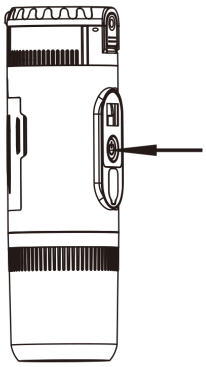

⑤

Натиснете бутона два пъти, за да загреете водата и да приготвите кафе.

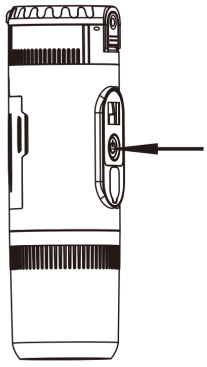

⑥

Задръжте бутона, за да стартирате приготвяне без загряване.

Зареждане


Зареждайте машината с включения в комплекта кабел.

Използвайте зарядно устройство с изход 5V/2A — не е включено в комплекта.

По време на зареждане дисплеят показва нивото на заряд в проценти. Пълното зареждане отнема приблизително 4,5 часа. Когато батерията е напълно заредена, на дисплея се показва 100%.

Поддръжка

- След употреба отстранете използваната капсула и/или почистете остатъците от мляно кафе.
- Наливайте в контейнера за вода само чиста вода. Не използвайте други течности.
- След всяка употреба почиствайте приставките и аксесоарите. Не мокрете основното тяло, тъй като не е водоустойчиво.
- За почистване на вътрешните елементи добавете предварително загрята вода в контейнера за вода, задръжте бутона за захранване и стартирайте промиване. Не използвайте капсула или мляно кафе по време на почистване.
- Използвайте само оригиналните приставки и аксесоари към устройството. Използването на други части може да доведе до повреда.
- За по-дълъг живот на устройството използвайте филтрирана или дестилирана вода.

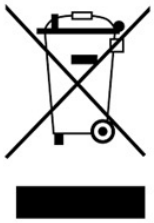

Съгласно Директива 2012/19/ЕС (WEEE), електрическите и електронните устройства, батериите и компонентите им не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци. Предавайте устройството в определените за това места за събиране и рециклиране. Това помага за опазване на околната среда и безопасното третиране на отпадъците. За информация относно местата за предаване се обърнете към местната служба за отпадъци или към търговеца, от който е закупен продуктът.

CE

С настоящото Ningbo Jingyao Electric Appliance Co., Ltd декларира, че Преносима еспресо машина, модел JY-001BX е в съответствие с Директива 2014/30/ЕС и Директива RoHS 2011/65/ЕС и изменението на Делегираната директива на Комисията (ЕС) 2015/863 („RoHS преработен“ или „RoHS 2.0“).

Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес:

www.topdigital.bg/declaration_of_conformity/sda/jy-001bx.pdf